



hp integreret webserver

hp LaserJet 4250/4350 Series

hp LaserJet 2400 Series

HP Integreret Webserver

Brugervejledning

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt for såvidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel.

De eneste garantier, der ydes for HP-produkter og -tjenester, er anført i de udtrykkelige erklæringer om begrænset garanti, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet heri skal fortolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

EWS v. 8.1

Edition 1, 6/2004

Varemærker

Adobe® og PostScript® er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® og Windows® er amerikanske varemærker tilhørende Microsoft Corp.

Indhold

1 Oversigt

Hvad er en integreret webserver?	1
Funktioner	2
Yderligere funktioner med en permanent lagerenhed	2
HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver	2
Systemkrav	3
Åbning af HP Integreret Webserver	3
Login og logoff	3
Navigering i HP Integreret Webserver	5

2 Visning af produktstatus fra informationsskærbillederne

Enhedsstatus	8
Konfigurationsside	10
Status på forbrugsvarer	12
Hændelseslog	13
Side for forbrug	14
Oplysninger om enhed	15
Kontrolpanel	16
Udskriv	17
Udskrivning af en fil vha. skærbilledet Udskriv	18

3 Konfiguration af produktet fra skærbillederne under Indstillinger

Konfigurer enhed	20
Brug af menuerne på skærbilledet Konfigurer enhed	21
E-mail-server	21
Konfiguration af udgående e-mail	22
Konfiguration af indgående e-mail	22
Advarsler	23
Brug af skærbilledet Advarsler sammen med et produkt	24
Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet	28
AutoSend	30
Sikkerhed	32
Rediger andre links	33
Tilføjelse af et link	34
Fjernelse af et link	34
Oplysninger om enhed	35
Sprog	36
Dato og klokkeslæt	37
Vækningsklokkeslæt	38

4 Håndtering af netværkshandlinger fra netværksskærbillederne

Oversigt	39
----------------	----

5 Brug af Andre links som en ressource

hp instant support.	42
Sådan fungerer hp instant support.	42
Oplysninger, du kan få fra hp instant support.	42
Bestil forbrugsvarer	42
Produktsupport.	43
Min serviceleverandør og Min servicekontrakt.	43

Stikordsregister

1 Oversigt

Hvad er en integreret webserver?

En webserver skaber et miljø, hvor webprogrammer kan køre, meget på samme måde som et operativsystem, f.eks. Microsoft® Windows®, skaber et miljø, hvor programmer kan køre på computeren. En webbrowser, f.eks. Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan vise output fra en webserver.

En "integreret" webserver (IWS) ligger på et hardwareprodukt (f.eks. en printer) eller i firmwaren og er ikke ligesom software, der skal indlæses på en netværksserver.

Fordelen ved en integreret webserver er, at den giver produktet en brugerflade, der kan åbnes og anvendes af alle med en netværkscomputer og en standard-webbrowser. Det er ikke nødvendigt at installere eller konfigurere specialsoftware.

Ved hjælp af HP Integreret Webserver kan du få vist statusoplysninger om produktet, ændre indstillinger og håndtere produktet på computeren.

Bemærk!

I denne vejledning bruges ordene "produkt" og "enhed" i flæng. Når produkter eller enheder diskuteres i denne vejledning, gælder oplysningerne HP LaserJet-printere, medmindre andet er angivet. Yderligere oplysninger om, hvilke funktioner din printer understøtter, finder du i den dokumentation, der fulgte med produktet.

Funktioner

Du kan bruge HP Integreret Webserver til at få vist produkt- og netværksstatus og til at håndtere udskrivningsfunktioner fra computeren i stedet for på produktets kontrolpanel. Du kan udføre disse opgaver med HP Integreret Webserver:

- Få vist kontrolpanelmeddelelser og produktstatusoplysninger.
- Afgøre, hvor meget der er tilbage af forbrugsvarer, og konfigurere specifikke bestillingsoplysninger for forbrugsvarer.
- Få adgang til produktets side om teknisk support.
- Få adgang til specifik support til de seneste produkthændelser.
- Tilføje eller tilpasse links til andre websteder.
- Få vist og ændre produktkonfiguration, f.eks. bakkekonfigurationer.
- Få vist og ændre netværkskonfigurationer.
- Få vist og udskrive informationssider, f.eks. konfigurationssiden.
- Modtage advarsler om produkthændelser, f.eks. når produktet har en lav beholdning af forbrugsvarer, via e-mail.
- Vælge det sprog, du vil have vist på HP Integreret Webservers skærbilleder.
- Udskrive til et HP-produkt uden at have installeret printerdriveren til produktet.
- Spare på energien ved at planlægge udsættelse af dvale for produktet, så produktet går i dvaletilstand efter et stykke tid, hvor det ikke er blevet brugt.
- Planlægge vækningsklokkeslæt for hver dag, så produktet er færdigt med at initialisere og kalibrere, når det skal bruges.
- Jævnligt sende oplysninger om produktet og anvendelse af forbrugsvarer til serviceudbyderen.

Yderligere funktioner med en permanent lagerenhed

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed i produktet, f.eks. en harddisk, kan du få vist, konfigurere og gemme yderligere oplysninger.

- **Advarsler.** Konfigurer fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere på hver af de fire lister. (Uden den permanente lagerenhed kan du kun sende advarsler til fire e-mail-adresser).
- **Andre links.** Føj op til fem ekstra links til websteder efter eget valg. (Du kan kun tilføje ét ekstra link uden det ekstra lager).

Der er muligvis installeret en harddisk i produktet, men det afhænger af produktmodellen. Hvis produktet ikke har en harddisk, kan du muligvis bestille en. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se den brugervejledning, der fulgte med produktet, eller besøge: <http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver

HP's Web Jetadmin er et webbaseret systemhåndteringsværktøj, som du kan bruge sammen med en webbrowser. HP Integreret Webserver og HP Web Jetadmin arbejder sammen om at opfylde alle dine krav til produkthåndtering. Du kan bruge softwaren til at installere og håndtere netværksprodukter effektivt. Netværksadministratorer kan håndtere netværksprodukter eksternt, praktisk taget fra hvor som helst.

HP Integreret Webserver leverer en simpel og letanvendelig løsning til en-til-en-produkthåndtering i miljøer med et begrænset antal produkter. Miljøer med flere produkter kan dog med fordel bruge HP Web Jetadmin til at håndtere gruppeprodukter. Ved hjælp af HP Web Jetadmin kan du finde, håndtere og konfigurere flere produkter på én gang.

HP Web Jetadmin er tilgængelig fra HP onlinesupport (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

For at bruge HP Integreret Webserver skal du have følgende komponenter:

- En understøttet webbrowser. IWS-understøttede webbrowsere omfatter (men er ikke begrænset til) følgende:
 - Konqueror 3.0 eller nyere
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere
 - Mozilla 1.0 (og Mozilla-afledninger)
 - Netscape Navigator 6.2 eller nyere
 - Opera 7.0 eller nyere
 - Safari 1.0 eller nyere
- En TCP/IP-baseret (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) netværksforbindelse.
- En HP Jetdirect-printerserver (integreret eller EIO installeret i produktet).

Åbning af HP Integreret Webserver

Anvend følgende fremgangsmåde for at åbne HP Integreret Webserver.

Bemærk!

Du kan ikke få vist HP Integreret Webservers skærbilleder uden for en firewall.

- 1 Åbn en understøttet webbrowser.
- 2 Indtast den IP-adresse i feltet **Adresse** eller **Gå til**, der er tilknyttet produktet (f.eks. `http://192.168.1.1`) eller værtsnavnet (f.eks. `npi[XXXXXX]`) eller et konfigureret værtsnavn som `http://www.[din_server].com`).

Hvis du ikke kender produktets IP-adresse, kan du finde den på konfigurationssiden. Se den brugervejledning, der fulgte med produktet, for at finde ud af, hvordan du udskriver en konfigurationsside på kontrolpanelet.

Login og logoff

HP Integreret Webserver indeholder skærbilleder, der kan bruges til at få vist produktoplysninger og ændre konfigurationsindstillinger. De skærbilleder, der vises, og indstillingerne på dem varierer, afhængigt af hvordan du får adgang til IWS: som regel en IT-administrator eller en serviceudbyder. Disse adgangskoder kan tilpasses af en IT-administrator eller en serviceudbyder.

På en adgangskodebeskyttet HP Integreret Webserver er kun fanen **Oplysninger** tilgængelig for en bruger, der ikke er logget på vha. adgangskoden. Hvis der ikke er angivet nogen adgangskode (hvilket er standard), er alle fanerne synlige.

Hvis der er angivet en adgangskode, skal du logge på som IT-administrator eller som serviceudbyder for at få adgang til de beskyttede faner i HP Integreret Webserver (**Indstillinger** og **Netværk**).

Bemærk!

Se "**Sikkerhed**" på side 32 for at få oplysninger om ændring af adgangskoder som IT-administrator. Hvis du er serviceudbyder, skal du slå op i produktservicemanualen.

Sådan logger du på som administrator

Anvend følgende fremgangsmåde for at logge på HP IWS som administrator.

- 1 Når du har åbnet IWS, skal du klikke på linket **Log ind** i øverste-højre hjørne af skærbilledet.

Dialogboksen **Indtast adgangskode til netværk** vises som vist på følgende illustration. Udseendet af loginskærbilledet kan variere, afhængigt af operativsystemet og browseren.



- 2 Skriv `admin` for brugernavnet, skriv din adgangskode, og klik derefter på **OK**.

Sådan logger du af som administrator

Anvend følgende fremgangsmåde for at logge af.

- 1 Klik på linket **Log af**.
- 2 Luk browseren for at fuldføre logoff.

FORSIGTIG!

Hvis du ikke lukker browseren, forsætter forbindelsen til produktet IWS med at køre, og det kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Navigering i HP Integreret Webserver

Du kan navigere gennem skærbillederne i HP Integreret Webserver ved at klikke på en af fanerne (**Oplysninger** eller **Indstillinger**) og derefter klikke på en af menuerne på navigationsbjælken, der er placeret til venstre i skærbilledet.

Følgende illustration og tabel indeholder oplysninger om IWS-skærbillederne.

Bemærk!

Udseendet af IWS-skærbillederne kan variere fra illustrationerne i denne brugervejledning, afhængigt af produktfunktionerne og de indstillinger, som IT-administratoren har fastlagt.

1 HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

2 Oplysninger Indstillinger Netværk 5 Log af

3 Enhedsstatus 6

Klar

Pause/Genoptag Annuller aktuelle job Fortset

Forbrugsvarer

Tonere: (% resterende)

Sort Udskriftskassette 57% C8543X Vedligeholdelsessæt 100% 110V-C9152A, 220V-C9153A

NEDER: VENSTRE BAKKE Klammer: OK

Oplysninger om forbrugsvarer

Medier

Input/output	Status	Format	Type
BAKKE 1	<input type="checkbox"/> Tom	ALLE STR	ENHVER TYPE

Nummer	IWS-skærmfunktion	Beskrivelse	Yderligere oplysninger
1	Produktnavn og IP-adresse	Få vist produktnavnet og IP-adressen.	
2	Faner	Fanen Oplysninger	Få vist oplysninger om produktet. Du kan ikke konfigurere produktet ved hjælp af skærbillederne under denne fane.
		Fanen Indstillinger	Brug funktionerne under denne fane til at konfigurere produktet.
		Fanen Netværk	Få vist netværksstatus, og konfigurer produktets netværkskort.
3	Menuer	Forskellige menuer under hver fane	Klik på en fane for at få vist menuerne.

Nummer	IWS-skærmfunktion	Beskrivelse		Yderligere oplysninger
4	Andre links	hp instant support	Opret forbindelse til et sæt webressourcer, som hjælper dig med at løse problemer og beskriver, hvilke yderligere tjenester der er tilgængelige for dit HP-produkt.	<ul style="list-style-type: none"> Se "Brug af Andre links som en ressource" på side 41. Se "hp instant support" på side 42. Se "Produktsupport" på side 43. Se "Min serviceleverandør og Min servicekontrakt" på side 43.
		Bestil forbrugsvarer	Brug internettet til at bestille originale HP-forbrugsvarer til dit HP-produkt.	
		Produktsupport	Brug produktspecifik hjælp på HP's websted til at løse et problem.	
5	Log ind/Log af	Forskellige for hver brugertype	Log på som IT-administrator eller serviceudbyder.	Se "Login og logoff" på side 3.
6	Skærbillede	Forskelligt indhold i hver menu	Klik på en menu for at få vist et skærbillede.	<ul style="list-style-type: none"> Se "Visning af produktstatus fra informationsskærbillederne" på side 7. Se "Konfiguration af produktet fra skærbillederne under Indstillinger" på side 19. Se "Håndtering af netværkshandlinger fra netværksskærbillederne" på side 39.

2 Visning af produktstatus fra informationsskærmbillederne

Informationsskærmbillederne er kun til oplysning. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse skærmbilleder. Hvis du vil konfigurere produktet via IWS, skal du se "[Konfiguration af produktet fra skærmbillederne under Indstillinger](#)" på side 19.

Der findes følgende informationsskærmbilleder:

- Enhedsstatus (side 8)
- Konfigurationsside (side 10)
- Status på forbrugsvarer (side 12)
- Hændelseslog (side 13)
- Side for forbrug (side 14)
- Oplysninger om enhed (side 15)
- Kontrolpanel (side 16)
- Udskriv (side 17)

Bemærk!

Nogle produkter understøtter ikke alle disse skærmbilleder.

Enhedsstatus

Brug skærbilledet Enhedsstatus til at få vist produktets aktuelle status. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Oplysninger

Indstillinger

Netværk

Log af

Enhedsstatus

Konfigurationsside

Status på forbrugsvarer

Hændelseslog

Side for forbrug

Oplysninger om enhed

Kontrolpanel

Udskriv

Andre links

[hp instant support](#)

[Bestil forbrugsvarer](#)

[Produktsupport](#)

Enhedsstatus

Klar

Pause/Genoptag

Annuller aktuelle job

Fortset

Forbrugsvarer

Tonere: (% resterende)

Sort Udskriftskassette 57%
C8543X

Vedligeholdelsessæt 100%
110V-C9152A, 220V-C9153A

NEDER. VENSTRE BAKKE Klammer: OK

Oplysninger om forbrugsvarer

Medier

Input/output	Status	Format	Type
BAKKE 1	Tom	ALLE STR	ENHVER TYPE
BAKKE 2	40 - 100%	LETTER ROTATED	ALMINDELIG
BAKKE 3	10 - 20%	LEGAL	ALMINDELIG
BAKKE 4	20 - 40%	A4 ROTATED	ALMINDELIG
ØVERSTE ST.BAKKE	OK	ikke gældende	ikke gældende
ØVER. VENSTRE BAKKE	OK	ikke gældende	ikke gældende
NEDER. VENSTRE BAKKE	OK	ikke gældende	ikke gældende

Skift indstillinger

Muligheder

Printerens serienummer: XXXXXXXXXXXX

Datokode for firmware: 20040506 20040506

Dupleks: FRA

Mopier: TIL

1: BAKKE 1, 100 ark

2: BAKKE 2, 500 ark

3: BAKKE 3, 500 ark

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" på side 5.
2	Status	Viser produktets status (de samme oplysninger, som vises på kontrolpanelets display).
3	Kontrolpanelets knapper	Brug disse knapper på kontrolpanelet på samme måde, som du ville på produktet. Gå til skærbilledet Sikkerhed under fanen Indstillinger for at vælge, hvilke af kontrolpanelets knapper der skal vises på dette skærbillede.
4	Forbrugsvarer	Viser de enkelte forbrugsvarers resterende levetid i procent.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
5	Oplysninger om forbrugsvarer	Åbner skærbilledet Status på forbrugsvarer, hvor du kan se oplysninger om produktets forbrugsvarer.
6	Medier	Viser status og konfigurationsoplysninger for papir- og udskriftsbakkerne.
7	Skift indstillinger	Åbner skærbilledet Andre indstillinger, hvor du kan skifte papirtypeindstillinger.
8	Muligheder	Viser de komponenter, der er installeret i produktet.

Konfigurationsside

Brug skærbilledet Konfigurationsside til at få vist de aktuelle produktindstillinger, hjælpe med fejlfinding af printerproblemer og godkende installationen af ekstraudstyr, f.eks. DIMM'er (Dual Inline Memory Modules) eller papirhåndteringsenheder. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

1 Oplysninger Indstillinger Netværk [Log af](#)

Konfigurationsside

2 Printeroplysninger

Produktnavn:	HP LaserJet XXXX
Printernavn:	HP LaserJet XXXX
DC-kontrolenhed:	4
Modelnummer:	CXXXXA
Printerens serienummer:	XXXXXXXXXX
Processorkortnummer:	S46XXXXXXXX
Dato/kode for firmware:	20040506 20040506
Service-id:	00000
PS ventetid:	300 sekunder
Sideantal:	550
Interval for forebyggende vedligeholdelse:	350000
Sider siden sidste vedligeholdelse:	1080

3 Installerede printerspr. og -udstyr

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
XHTML	(700)
MIME	(700)
DIMM-stik 1:	256 MB DDR
DIMM-stik 2:	Tom
Card Slot 1:	64 MB F/W FLASH: 2 MB
Kortstik 2:	Tom
Kortstik 3:	Tom
EIO 1:	HP J6054B
EIO 2:	Tom
EIO 3:	Tom
Integreret JetDirect	HP JetDirect J7949E
DREV-lager:	19077 MB kapacitet
KORTSTIK-lager:	2 MB kapacitet

4 Hukommelse

Samlet RAM:	256 MB
DWS:	102.0

Automatisk ressourcebesparelse aktiveret

5 Sikkerhed

Kontrolpanellås:	INGEN
Adgangskode til kontrolpanel:	DEAKTIVERET
Enhedstype: DREV	Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERET
Enhedstype: KORTSTIK	Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERET
Filsystemadgang:	
PJL:	AKTIV.
PML:	AKTIV.
NFS:	AKTIV.
PostScript:	AKTIV.

6 Papirbakker og udstyr


Standardpapirstørrelse:	LETTER
Bakke 1 Format:	ALLE STR
Bk. 1 Type:	ENHVER TYPE
Bakke 2 Format:	LETTER ROTATED
Bakke 3 Format:	LEGAL
Duplexenhed	

Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene i denne illustration.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Printeroplysninger	Viser serienummeret, versionsnumre og andre oplysninger om produktet.
3	Installerede printersprog og -udstyr	Viser alle de installerede printersprog, f.eks. PCL (Printer Command Language) og PS (PostScript®), og viser det udstyr, som er installeret i hvert DIMM-stik og EIO-stik.
4	Hukommelse	Angiver hukommelsesoplysninger, PCL Driver Work Space (DWS) og ressourcebesparelse.
5	Sikkerhed	Angiver status for printerens kontrolpanellås og indstillingerne for den skrivebeskyttede disk.
6	Papirbakker og udstyr	Viser størrelsen på og typen af det medie, der er angivet for de enkelte bakker i produktet. Hvis der er installeret en dupleksenhed eller ekstraudstyr til papirhåndtering på produktet, vises der også oplysninger om disse enheder her.

Status på forbrugsvarer

På skærbilledet Status på forbrugsvarer vises mere detaljerede oplysninger om forbrugsvarer, og siden indeholder varenumre på originale HP-forbrugsvarer. (Det er en god idé at have varenumrene klar, når du bestiller forbrugsvarer). I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX

Oplysninger

Indstillinger

Netværk

Log af

1

Enhedsstatus

Konfigurationsside

Status på forbrugsvarer

Hændelseslog

Side for forbrug

Oplysninger om enhed

Kontrolpanel

Udskriv

2

Andre links

[hp instant support](#)

[Bestil forbrugsvarer](#)

[Produktsupport](#)

3

Sort Udskriftskassette

Bestil HP-vare: C8543X

57%

Anslået mængde resterende sider: 4842

(Baseret på sidedækning med denne forbrugsvarer 17,7%)

Toner lav nået: NEJ

Toner brugt nået: NEJ

Serienummer: 16474

Sider udskrevet med denne forbrugsvarer: 3653

Sideantal efter papirformat:

A3/Ledger: 0

Legal: 87

A4/Letter: 3566

A5/B5/Executive: 0

Konvolut: 0

Special/Andet: 0

Antal job behandlet: 2220

Første installationsdato: 20040628

Dato for sidste anvendelse: 20040507

4

Vedligeholdelsessæt

Bestil HP-vare: 110V-C9152A, 220V-C9153A

100%

5

Klammer

OK

Bestillingsoplysninger:

Hewlett-Packard-forbrugsvarer kan bestilles på internettet, online via dit printersoftware eller ved at ringe til en autoriseret forhandler. Følg instruktionerne i vejledningen til din printer.

Oplysninger om genbrug:

Send brugte ægte HP-forbrugsvarer til Hewlett-Packard. Yderligere oplysninger finder du på: <http://www.hp.com/go/recycle>


Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" på side 5.
2	Linket Bestil forbrugsvarer	Anvend denne funktion til at oprette forbindelse til en webside, der muliggør onlinebestilling af forbrugsvarer fra en forhandler, som du vælger.
3	Sort printerkassette	Viser varenummeret på den sorte kassette, angiver, om statussen Toner lav er nået eller ej, samt antallet af sider, der er udskrevet, efter at statussen Toner lav blev nået.
4	Vedligeholdelsessæt	Angiver, hvor stor en procent af vedligeholdelsessættet der er blevet brugt, samt HP-varenumrene.
5	Klammer	Viser status for klammer (OK eller BRUGT). Klammestatus vises kun, når der er monteret en efterbehandlingsenhed.

12 Visning af produktstatus fra informationsskærbillederne

DAWW

Hændelseslog

Hændelsesloggen viser de seneste produkthændelser, herunder papirstop, servicefejl og andre printerfejl. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

1

Oplysninger

Indstillinger

Netværk

[Log af](#)

Enhedsstatus

Konfigurationsside

Status på forbrugsvarer

Hændelseslog

Side for forbrug

Oplysninger om enhed

Kontrolpanel

Udskriv

Andre links

[hp instant support](#)

[Bestil forbrugsvarer](#)

[Produktsupport](#)

2

Nummer

3

Sideantal

4

Hændelse

5

Beskrivelse eller printersprog


8	554	61.00.01	Fejl ved læsning af farvetabel fra disk
7	554	65.12.00	HARDWAREFEJL I UDSKRIFTSSENHED
6	552	65.12.00	HARDWAREFEJL I UDSKRIFTSSENHED
5	481	65.12.00	HARDWAREFEJL I UDSKRIFTSSENHED
4	412	65.12.00	HARDWAREFEJL I UDSKRIFTSSENHED
3	344	65.12.00	HARDWAREFEJL I UDSKRIFTSSENHED
2	344	13.12.21	PAPIRSTOP I EKSTERN UDSKRIFTSSENHED
1	272	65.12.00	HARDWAREFEJL I UDSKRIFTSSENHED

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Nummer	Angiver rækkefølgen for de opståede fejl. Den sidste fejl har det højeste tal.
3	Sideantal	Angiver det antal sider, der er udskrevet på produktet, når fejlen opstår.
4	Hændelse	Viser den interne hændelseskode for hver hændelse.
5	Beskrivelse eller printersprog	Viser en kort beskrivelse af hændelser.
6	Linket Produktsupport	Giver adgang til HP's supportwebsted, hvor du kan finde produktspecifikke fejlfindingsoplysninger.

Side for forbrug

Skærbilledet Side over forbrug indeholder en optælling af sider for hvert medieformat, der er passeret gennem produktet, og viser antallet af udskrevne duplekssider. Det totale antal beregnes ved at gange antallet af udskrifter med enhedsværdien.

Oplysningerne på dette skærbillede kan bruges til at afgøre, hvor meget toner eller papir der skal opbevares. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Oplysninger | Indstillinger | Netværk | [Log af](#)

1

Enhedsstatus

Konfigurationside

Status på forbrugsvarer

Hændelseslog

Side for forbrug

Oplysninger om enhed

Kontrolpanel

Udskriv

Andre links

[hp instant support](#)

[Bestil forbrugsvarer](#)

[Produktsupport](#)

Side for forbrug

Identifikation

S/N: XXXXXXXXXXXX
Produktnavn: HP LaserJet XXXX
Printernavn: HP LaserJet XXXX

2 Totaler for forbrug (tilsvarende)

3

PRINTER Sideformat	SIMPLEKS		DUPEKS		Total	DUPEKS 1 BILLEDE Antal
	Antal	Enheder	Antal	Enheder		
LETTER	0	1,0	0	2,0	0,0	0
LEGAL	0	1,3	0	2,6	0,0	0
A4	0	1,0	0	2,0	0,0	0
EXECUTIVE	0	0,8	0	1,6	0,0	0
11X17	0	2,0	0	4,0	0,0	0
A3	0	2,0	0	4,0	0,0	0
KONVOLUTION #10	0	0,4	**	**	0,0	**
KONVOLUTION	0	0,3	**	**	0,0	**
MONARCH						
KONVOLUTION C5	0	0,6	**	**	0,0	**
KONVOLUTION DL	0	0,4	**	**	0,0	**
B4(JIS)	0	1,5	0	3,0	0,0	0
B5(JIS)	0	0,7	0	1,4	0,0	0
KONVOLUTION B5	0	0,7	**	**	0,0	**
SPECIAL	0	1,0	0	2,0	0,0	0
DPOSTCARD(JIS)	0	1,0	**	**	0,0	**
A5	0	0,5	0	1,0	0,0	0
8K	0	1,7	0	3,4	0,0	0
16K	0	0,8	0	1,6	0,0	0
EXECUTIVE(JIS)	0	1,1	0	2,2	0,0	0
LETTER ROTATED	550	1,0	0	2,0	550,0	0
A4 ROTATED	0	1,0	0	2,0	0,0	0
8.5X13	0	1,1	0	2,2	0,0	0
STATEMENT	0	0,5	**	**	0,0	**
12X18	0	2,3	0	4,6	0,0	0
RA3	0	2,1	0	4,2	0,0	0
TOTALT PRINTERFORBRUG					550,0	

4 Udskriftstilstande og brug af papirgange (faktisk)

BRUG AF UDSKRIFTSTILSTANDE

Udskriftstilstand	Total
NORMAL	550
HØJ1	0
LAV	0
HØJ2	0
SPECIAL	0
Total	550

BRUG AF PAPIRGANG

Kilde	Antal	Destination	Antal
Konvoluttfremfører	0	Forside opad	0
Manuel indføringsbakke	0	Forside nedad	3
BAKKE 1	0	Ekstern bakke	547
BAKKE 2	550	Andet	0
BAKKE 3	0	Total	550
Ekstern bakke	0		
Andet	0		
Total	550		

5 Tidligere printerdekning

Dækning 81,055%


Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene i denne illustration.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Totaler for forbrug (tilsvarende)	Viser de udskrevne papirtyper, antallet af udskrevne enkeltsider, antallet af udskrevne duplekssider og det samlede antal udskrevne sider.
3	Enheder	En enhed svarer til et ark i standard-A4-format. Alle andre sideformater er angivet i forhold til deres standardformat. Et ark i A4-størrelse udskrevet på begge sider tæller som to enheder.
4	Udskriftstilstande og brug af papirgange (faktisk)	Angiver de forskellige udskriftstilstande, der er brugt til udskriftsjob i farver og sort-hvid.
5	Tidligere printerdækning	Angiver, den gennemsnitlige mængde toner, der bruges på en side.

Oplysninger om enhed

På skærbilledet Oplysninger om enhed vises produktets navn, aktivnummer, firmanavn, navn på kontaktperson, produktets placering og produktets IP-adresse, navn, model og serienummer.

Produktets navn, aktivnummer, firmanavn, kontaktperson og produktets placering kan konfigureres fra skærbilledet Oplysninger om enheden under fanen **Indstillinger**.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Oplysninger
 Indstillinger
 Netværk
 [Log af](#)

Enhedsstatus
 Konfigurationsside
 Status på forbrugsvarer
 Hændelseslog
 Side for forbrug
 Oplysninger om enhed
 Kontrolpanel
 Udskriv

Oplysninger om enhed

Printernavn:	HP LaserJet XXXX
Printerens placering	
Aktivnummer:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
IP-adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP LaserJet XXXX
Printermodel:	CXXXXA
Printerens serienummer:	XXXXXXXXXX


Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Kontrolpanel

For de produkter, der har et kontrolpanel, viser skærbilledet Kontrolpanel produktets kontrolpaneldisplay, som om du stod ved produktet. Da denne visning viser produktets status, kan den hjælpe dig med at foretage fejlfinding i forbindelse med problemer med produktet.

Bemærk!

Skærbilledets udseende kan variere, afhængigt af produktet.

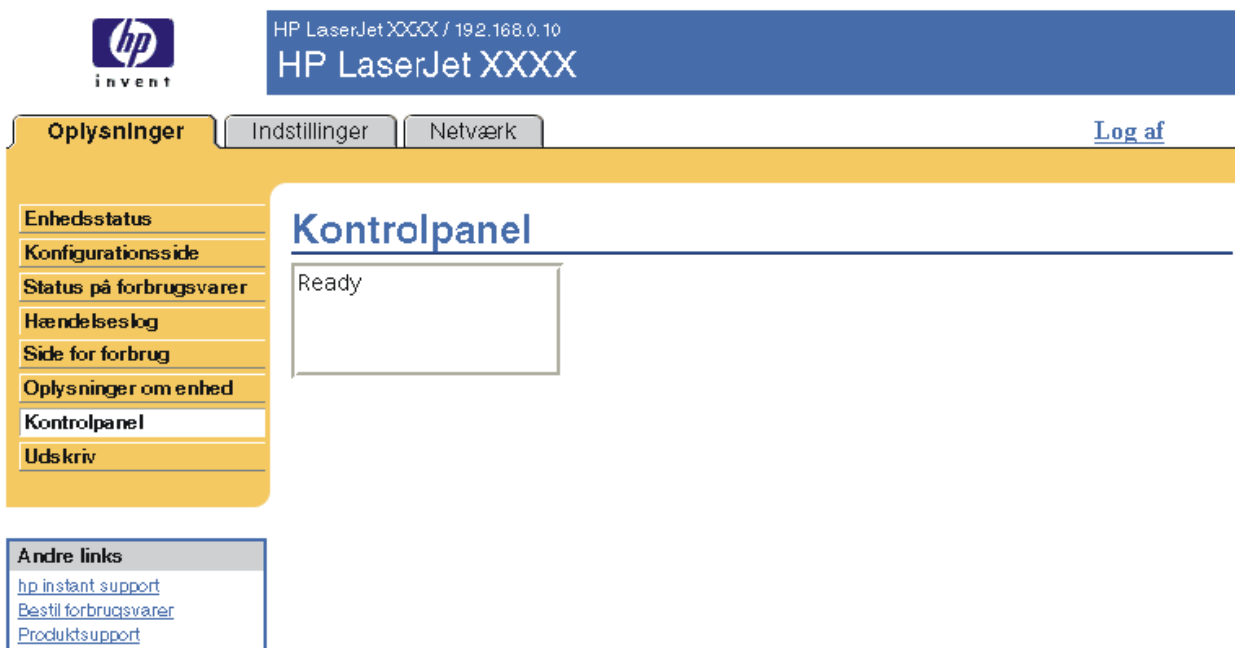

Udskriv

Du kan bruge dette skærbillede til at udskrive én fil ad gangen fra et produkt, der understøtter HP Integreret Webserver. Denne funktion er især nyttig, hvis du er mobilbruger, da du ikke behøver at installere produktets printerdriver for at kunne udskrive. Du kan udskrive hvor som helst og når som helst.

Du kan udskrive udskrivningsklare filer, f.eks. dokumenter, der er oprettet ved hjælp af driverindstillingen "udskriv til fil". Udskrivningsklare filer har ofte filtypenavne som .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) og .TXT (tekst).

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Bemærk!

Skærbilledet Udskriv (og dets menupunkt **Udskriv** til venstre) kan kun åbnes, hvis det er konfigureret til at blive vist under **Sikkerhed**. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Sikkerhed" på side 32.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Oplysninger Indstillinger Netværk [Log af](#)

1 **Udskriv**

Enhedsstatus
Konfigurationsside
Status på forbrugsvarer **2** **Enhedsstatus Klar**
Hændelseslog
Side for forbrug
Oplysninger om enhed
Kontrolpanel
Udskriv **3**

Indstilling 1

Vælg det dokument, du vil hente fra harddisken eller netværksfilserveren.

Vælg fil

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#) **4**

Indstilling 2

Indtast adressen på det dokument, du vil have adgang til via internettet. Indtast f.eks. adressen på følgende måde:
`http://www.(din_server).com/filnavn.ps`

Adresse

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Enhedsstatus	Viser produktets status (den samme, som vises på siden Enhedsstatus og på kontrolpanelets display).
3	Indstilling 1	Udskriver en fil, der findes på din bærbare computer, din stationære computer eller en netværksfilserver.
4	Indstilling 2	Udskriver en fil, som du kan få adgang til via dit intranet.

Udskrivning af en fil vha. skærbilledet Udskriv

Anvend følgende trin til at udskrive en fil fra skærbilledet Udskriv.

- 1 Vælg den fil, du vil udskrive, ved at anvende én af følgende indstillinger:
 - Klik på knappen under **Indstilling 1** for at finde en fil, som du vil udskrive.
 - eller-
 - Skriv adressen (begynd med "http://") i feltet **Adresse** (under **Indstilling 2**) for at udskrive en fil, der er tilgængelig via intranettet.
- 2 Klik på **Anvend**.

3 Konfiguration af produktet fra skærbillederne under Indstillinger

Brug skærbillederne under fanen **Indstillinger** til at konfigurere produktet fra din computer. Skærbillederne under Indstillinger er følgende:

- Konfigurer enhed (side 20)
- E-mail-server (side 21)
- Advarsler (side 23)
- AutoSend (side 30)
- Sikkerhed (side 32)
- Rediger andre links (side 33)
- Oplysninger om enhed (side 35)
- Sprog (side 36)
- Dato og klokkeslæt (side 37)
- Vækningsklokkeslæt (side 38)

Bemærk!


Nogle produkter understøtter ikke alle disse skærbilleder.

Konfigurer enhed

Du kan bruge skærbilledet Konfigurer enhed til at udskrive informationssider om produktet og konfigurere produktet *eksternt*. I følgende illustration, tabel og eksempelprocedure beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Hvis dit produkt har et kontrolpaneldisplay, svarer disse menuer til dem, der findes på produktets kontrolpanel. Nogle af menuerne på produktets kontrolpanel er ikke tilgængelige fra HP Integreret Webserver.

Se dokumentationen, der fulgte med produktet, for at få yderligere oplysninger om de forskellige menuer, som produktet understøtter.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Oplysninger

Indstillinger

Netværk

Log af

1

Konfigurer enhed

E-mail-server

Advarsler

AutoSend

Sikkerhed

2

3

Rediger andre links

Oplysninger om enhed

Sprog

Dato og klokkeskæft

Vækningsklokkeskæft

Konfigurer enhed

Enheden kan konfigureres ved at vælge en konfigurationsmenu i navigationstræet nedenfor. Når du har valgt en konfigurationsmenu, kan du foretage indstillinger nederst på siden.

Vælg en menu

OPLYSNINGER

PAPIRHÅNDBLING

KONFIGURER ENHED

DIAGNOSTICERING

Andre links

[hp instant support](#)

[Bestil forbrugsvarer](#)

[Produktsupport](#)

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området	
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.	
2	Vælg en menu	Menuen OPLYSNINGER	Udskriv informationssider om produktet, der indeholder detaljerede oplysninger om produktet og dets konfiguration.
		Menuen PAPIRHÅNDTERING	Angiv den medietype, der findes i de enkelte bakker.
		Menuen KONFIGURER ENHED	Konfigurer produktet for at påvirke produktets funktioner. Du kan for eksempel konfigurere produktindstillinger fra denne menu som udskriftkvalitetsindstillinger eller destinationsudbakker.
		Menuen DIAGNOSTICERING	Udskriv hændelsesloggen, udfør en test af papirgangen, konfigurer udskriftsbakken og duplekstilstanden, og indstil antallet af kopier.
3	Plustegn	Klik på plustegnet (+) ud for en menu, eller klik på selve menuen for at få vist undermenuerne.	

Brug af menuerne på skærbilledet Konfigurer enhed

Følgende fremgangsmåde er *kun* et eksempel. Lignende fremgangsmåder kan anvendes til at indstille andre menupunkter.

Følg disse trin for at vælge et andet standardpapirformat (eksempelprocedure).

- 1 Klik på **PAPIRHÅNTERING**.
- 2 Vælg **A-4** på listen, og klik derefter på **Anvend** for at gemme ændringen.

Bemærk!

Printerdrivere og softwareprogrammer tilsidesætter ofte valg, der er foretaget i menuen **Udskrivning** og i menuen **Papirhåndtering**. Se den brugervejledning, der fulgte med produktet, for at få yderligere oplysninger.

Eventuelle ændringer afspejles på skærbilledet Printerstatus, på skærbilledet Konfiguration og i menuen **Papirhåndtering**.

E-mail-server

Brug skærbilledet E-mail-server til at konfigurere e-mail-indstillinger for udgående og indgående e-mail. Brug indstillingerne på dette skærbillede til at sende og modtage e-mail-meddelelser, herunder produktadvarsler. I følgende illustration, tabel og fremgangsmåde beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Oplysninger Indstillinger Netværk Log af

1 Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeskæ
Vækningsklokkeskæ

2 Udgående e-mail

Angiv værdier for udgående e-mail-server, hvis du bruger e-mail-advarsler eller AutoSend.

☒ Aktiver udgående e-mail

SMTP-server 192.68.0.0

Domænenavn your.company.com

3 E-mail-adresse på enhed Device 1@your.company.com

4 Indgående e-mail (ikke påkrævet for e-mail-advarsler)

Angiv værdier for indgående e-mail-server, så fjerntilslutninger og kommandoer kan sendes til enheden.

☒ Aktiver indgående e-mail

POP3-server 192.168.0.10

Enhed POP3-brugernavn Device 1

Adgangskode ****

Anvend Annuller

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Udgående e-mail	Konfigurer udgående e-mail, hvis du vil benytte funktionerne Advarsler eller AutoSend. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Brug af skærbilledet Advarsler sammen med et produkt " på side 24.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
3	E-mail-adresse på enhed	Dette er produktets e-mail-adresse, der vises i produktadvarsler. Det er <i>ikke</i> den e-mail-adresse, du skal bruge, når du sender kommandoer til produktet. Se " Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet " på side 28.
4	Indgående e-mail (kræves ikke til e-mail-advarsler)	Konfigurer indgående e-mail, hvis du vil anmode om informationssider fra produktet ved hjælp af e-mail-meddelelser. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet " på side 28.

Konfiguration af udgående e-mail

Du skal konfigurere udgående e-mail, hvis du vil benytte funktionerne Advarsler eller AutoSend.

- 1 Hent følgende oplysninger. (Organisationens netværks- eller e-mail-administrator kan sædvanligvis give dig de oplysninger, der kræves til at konfigurere udgående e-mail).
 - IP-adressen på SMTP-postserveren (Simple Mail Transfer Protocol) på netværket. IWS bruger SMTP-serverens IP-adresse til at dirigere e-mail-meddelelser til andre computere.
 - Det domænenavn, der bruges ved adressering af e-mail-meddelelser i organisationen.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver udgående e-mail**.
- 3 Skriv SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen **SMTP-server**.
- 4 Skriv domænenavnet, og klik derefter på **Anvend** for at gemme ændringerne.

Konfiguration af indgående e-mail

Du bør konfigurere indgående e-mail, hvis du vil anmode om informationssider fra produktet ved hjælp af e-mail-meddelelser. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "[Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet](#)" på side 28.

- 1 Etablerer en POP3-postkassekonto (Post Office Protocol 3) for produktet på en postserver i organisationens netværk.

Hver POP3-konto kræver et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet kombineret med produktets domænenavn (der er angivet i konfigurationen for udgående e-mail) bliver til e-mail-adressen på produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postkassekontoen f.eks. er "produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse "produkt@hp.com".

Bemærk!

Hvert enkelt produkt, der er konfigureret til indgående e-mail, skal have sin egen POP3-postkassekonto på netværkets e-mail-server.

POP3-postkassekonti konfigureres sædvanligvis af organisationens netværks- eller e-mail-administrator.

- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver indgående e-mail**.
- 3 Skriv POP3-postserverens IP-adresse i tekstboksen **POP3-server**.
- 4 Skriv brugernavnet og adgangskoden til produktets postkassekonto, og klik derefter på **Anvend** for at gemme ændringerne.

Advarsler

På skærbilledet Advarsler kan IT-administratorer konfigurere produktet til at sende problem- og statusadvarsler til alle via e-mail-meddelelser. Når funktionen er konfigureret, afsendes der automatisk advarsler om forbrugsvarer og papirgangstatus samt service- og vejledende information. Der er mere end én person, der kan modtage advarsler, og hver person modtager kun specifikke advarsler. En kontorassistent kan f.eks. være ansvarlig for bestilling af toner eller afhjælpning af papirstop og kan modtage en avanceret advarsel, når tonerkassetterne er næsten tomme, eller der opstår papirstop. På samme måde kan forbrugsvarer med lang levetid håndteres af en ekstern serviceudbyder, som kan modtage advarsler om udførelse af vedligeholdelsesarbejde på produktet, ilægning af papir i den forreste eller bagerste hæfteenhed og lignende behov.

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, f.eks. en harddisk, kan du oprette op til fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere på hver liste. (Uden den permanente lagerenhed kan du kun sende advarsler til fire e-mail-adresser). Følgende eksempel er for et produkt, hvor der er installeret en permanent lagerenhed. Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du redigere, teste og slette destinationer og destinationslister.

I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Bemærk!

Udgående e-mail skal være aktiveret, for at advarslerne fungerer. Se "[Konfiguration af udgående e-mail](#)" på side 22 for at aktivere udgående e-mail.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Oplysninger Indstillinger Netværk Log af

1

Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed 2
Sprog
Dato og klokkeskift
Vækningsklokkeskift

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Advarsler

Der er aktuelt konfigureret advarsler for følgende destinationslister. Hvis du vil foretage ændringer, skal du klikke på den relevante knap ud for listen. Hold markøren hen over en knap for at få yderligere oplysninger.

Bemærk! For at advarslerne kan fungere, skal udgående e-mail være konfigureret på siden E-mail-server.

Listenavn	Advarselsdestinationer	Valgte advarsler	Vedhæftede filer (valgfrit)
List 1	your_name@yourcompany.com anyone@yourcompany.com	Kassette lav (bestil) Hæfteklammer lav (bestil) Toner udløbet (udskift) Hæfteklammer udløbet (udskift)	Statusside over forbrugsvarer Side for forbrug
		3 Rediger	4 Test
			5 Slet
List 2	your_admin@yourcompany.com	Printerfejl 55 DC-kontrolenhedsfejl Afhjælp papirstop	Konfigurationsside
			Rediger Test Slet
List 3	service_provider@yourcompany.com	Foretag printervedligeholdelse	Statusside over forbrugsvarer Side for forbrug Konfigurationsside
			Rediger Test Slet
			6 Ny destinationsliste

Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene i denne illustration.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Oversigt over destinationslister	Viser de aktuelle valg for de enkelte destinationer.
3	Rediger	Klik på knappen for at foretage ændringer af destinationen eller destinationslisten.
4	Test	Klik på knappen for at sende en testadvarsel til destinationen eller destinationslisten.
5	Slet	Klik på knappen for at slette destinationen eller destinationslisten.
6	Ny destinationsliste	Klik på knappen for at definere indstillingerne for en ny destinationsliste for advarsler.

Brug af skærbilledet Advarsler sammen med et produkt

Dette afsnit indeholder oplysninger om disse advarselsfunktioner:

- "[Sådan konfigureres advarsler](#)" på side 24
- "[Sådan testes en destinationslistes konfiguration](#)" på side 27
- "[Sådan slettes destinationer og destinationslister](#)" på side 28


Sådan konfigureres advarsler

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du konfigurere op til fire forskellige lister med op til 20 modtagere på hver liste. Uden en permanent lagerenhed er der kun plads til fire e-mail-adresser.

1 Gør et af følgende:

- Hvis du vil oprette en ny destinationsliste, skal du klikke på **Ny destinationsliste**.
- Eller-
- Hvis du vil ændre en eksisterende destinationsliste, skal du klikke på **Rediger** ud for den liste, som du vil ændre.

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, vil det skærbillede, der vises, ligne det, der er vist i følgende illustration.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Oplysninger

Indstillinger

Netværk

Log af

Konfigurer enhed

E-mail-server

Advarsler

AutoSend

Sikkerhed

Rediger andre links

Oplysninger om enhed

Sprog

Dato og klokkeskæ

Vækningsklokkeskæ

Andre links

[hp instant support](#)

[Bestil forbrugsvarer](#)

[Produktsupport](#)

Advarsler - konfiguration

Trin 1: Indtast listenavnet

Indtast et navn for destinationlisten.

Listenavn:

Trin 2: Indtast advarselsdestinationerne

Indtast maksimalt 20 advarselsdestinationer på en af følgende måder:

En e-mail-adresse (f.eks. dit-navn@dit-firma.com)

En mobilenhed (f.eks. 208-555-5555@mobilfirma.net)

En meddelelse til et websted (f.eks. <http://www.din-server.com>)

Adskil advarselsdestinationer ved hjælp af et semikolon (;) eller et komma (,).

Advarselsdestinationer:

Trin 3: Vælg advarsler

Vælg de advarsler, som du ønsker, at advarselsdestinationerne skal modtage. De mest almindelige advarsler er angivet her.

Advarselsnavn	Vægt	Grænse*
Kassette lav (bestil)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="20"/> (0-20) procent
Hæfteklammer lav (bestil)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Toner udløbet (udskift)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hæfteklammer udløbet (udskift)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ikke-HP forbrugsvarer fundet	<input type="checkbox"/>	
Afhjælp papirstop	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> minutter er forløbet
Luk skuffer, dæksler og låger	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> minutter er forløbet
Bakke åben	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> minutter er forløbet
Bakken er tom (lægg)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> minutter er forløbet

* Ændring af grænseværdierne gælder for alle destinationer for denne enhed.

Yderligere advarsler

Hvis du vil se alle advarsler for dette produkt, skal du klikke på knappen **Vis alle advarsler**.

Bemærk! Et klik på denne knap gemmer de aktuelle ændringer og åbner den side, der viser alle advarselsindstillingerne.

Trin 4: Vælg filer, der er vedhæftet e-mails (valgfrit)

Vælg de vedhæftede filer, som du vil modtage i hver e-mail-advarselsmeddelelse på denne destinationsliste. Gå til fanen **Oplysninger** for at se eksempler på disse sider.

☒ Statusside over forbrugsvarer

☒ Side for forbrug

☐ Konfigurationsside

☐ Side med hændelseslog

Vælg denne indstilling, hvis en af de advarselsdestinationer, du har valgt til modtagelse af advarsler, er et automatisk computersystem.

☐ XML-data

OK

Annuller

- 2 Indtast et navn under **Listenavn**, f.eks. Service eller Forbrugsvarer, for de produkter, hvor der er installeret permanente lagerenheder. (Hvis du *ikke* har en permanent lagerenhed, skal du fortsætte til trin 3).
- 3 Indtast e-mail-adressen på de personer, der skal modtage advarsler. I store miljøer kan systemadministratorer dirigere e-mail-adresser til listeservere, URL-adresser (Universal Resource Locators) og mobile enheder for at få udvidede advarsler. Tilføj flere destinationer ved at adskille de enkelte destinationer med et komma eller et semikolon.
- 4 Marker afkrydsningsfeltet for de advarsler, der skal sendes sammen med denne destinationsliste. (Klik på **Vis alle advarsler**, hvis du vil have vist alle de advarsler, der er tilgængelige for produktet).
- 5 Angiv grænseværdien for de individuelle advarsler, hvor det kræves.

Grænseværdien for serviceadvarsler og papirgangadvarsler er et brugerdefineret antal minutter. En hændelse vil blive ignoreret i dette tidsrum, inden der sendes en e-mail-advarselsmeddelelse. Du kan f.eks. angive grænseværdien for advarslen "Bakke åben" til 10 minutter for at give en person mulighed for at lukke bakken, efter at der er blevet lagt papir i bakken eller efter afhjælpning af et papirstop.
- 6 Vælg de vedhæftede filer, som skal medtages i dine e-mail-advarselsmeddelelser. Disse vedhæftede filer kan omfatte siderne Status på forbrugsvarer, Side for forbrug, Konfigurationsside, Hændelseslog og XML-data. (Gå til fanen **Oplysninger** for at se eksempler på siderne). Indstillingen **XML-data** skal vælges, hvis en af de destinationer, du har valgt til at modtage advarsler, er et automatiseret computersystem. Hvert element, du vælger, vedhæftes e-mailen. Hvis du f.eks. vælger **Side for forbrug** og **Hændelseslog**, vil du modtage én e-mail-meddelelse med to vedhæftede filer, én for hvert valg. Hvis du også vælger indstillingen **XML-data**, vil du modtage en e-mail-meddelelse med tre vedhæftede filer – en vedhæftet fil for forbrugssiden i HTML, en for hændelsesloggen i HTML og en tredje, der består af oplysninger om instant support i en vedhæftet tekstfil med filtypenavnet .XML.
- 7 Klik på **Anvend** for at gemme oplysningerne.
- 8 Gentag trin 1 til 7 for hver ekstra liste eller destination.

Bemærk!

Se "[Sådan testes en destinationslistes konfiguration](#)" på side 27, hvis du vil teste en destinationslistes konfiguration.

Sådan testes en destinationslistes konfiguration

Anvend følgende fremgangsmåde, hvis du vil teste konfigurationen af destinationslisten.

- 1 Klik på knappen **Test** ud for den destinationsliste, der skal testes.

Følgende vindue vises. (Denne illustration viser skærbilledet fra et system, hvor der er installeret en permanent lagerenhed. Hvis der ikke er installeret en permanent lagerenhed, kan der kun testes én destination fra dette vindue).

- 2 Hvis du har installeret en permanent lagerenhed, skal du vælge de destinationer, der skal testes.

- 3 Afsenderadressen er produktets e-mail-adresse. Skriv din e-mail-adresse i feltet **Afsenderadresse**, hvis du vil modtage en meddelelse om de fejl, der eventuelt genereres fra testadvarslen (f.eks. for at blive underrettet om en forkert destinationsadresse).
- 4 Angiv eventuelt yderligere oplysninger, som, du ønsker, skal vises i begyndelsen af en e-mail-advarselsmeddelelse i tekstfeltet **Dine noter (valgfrit)**.
- 5 Klik på **OK**.

Sådan slettes destinationer og destinationslister

Du kan slette en destination eller destinationsliste ved at klikke på knappen **Slet** ud for den destination eller destinationsliste, som du vil slette. Klik på **OK** for at bekræfte sletningen.

Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet

En anden metode til modtagelse af informationssider er ved at anmode om dem fra produktet. Når udgående og indgående post konfigureres, kan produktet vedhæfte informationssider, f.eks. siden Status på forbrugsvarer eller siden Konfigurationsside, til e-mail-meddelelser. Du kan bruge denne funktion til at løse et problem eller kontrollere forbrugsvarers status.

Sådan anmodes der om informationssider ved hjælp af en e-mail-meddelelse

Når du opretter en meddelelse til produktet, skal du formatere felterne **Til**, **Fra** og **Emne** korrekt i e-mail-programmet.

- 1 Gør funktioner for udgående og indgående e-mail tilgængelige ved at følge de instruktioner, der er angivet i dette kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "[E-mail-server](#)" på side 21).
- 2 Sammensæt en meddelelse til produktet fra e-mail-programmet ved at udføre følgende trin:
 - a Skriv produktets e-mail-adresse i feltet **Til**. Brugernavnet kombineret med produktets domænenavn (der er angivet i konfigurationen for udgående e-mail) bliver til e-mail-adressen på produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postkassekontoen f.eks. er "produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse "produkt@hp.com".
 - b E-mail-programmet udfylder automatisk feltet **Fra** med din e-mail-afsenderadresse.
 - c Indtast en relevant tekst for det format og den side, som du vil vedhæfte, i feltet **Emne**. Du kan anmode om siden Konfigurationsside siden Status på forbrugsvarer eller siden AutoSend. Hvis du f.eks. vil vedhæfte siden Konfigurationsside i HTML-format, skal du skrive "this.configpage?configpage=email&format=html".

Side	HTML-format	XML-format
Siden Konfigurationsside	this.configpage?configPage=email&format=html	this.configpage?configPage=email&format=xml
Siden Status på forbrugsvarer	this.configpage?suppliesPage=email&format=html	this.configpage?suppliesPage=email&format=xml
Siden AutoSend	ikke gældende	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Klik på **Send**.

Produktet søger efter nye e-mail-meddelelser hvert tredje minut. Når produktet modtager e-mail-meddelelsen, genererer det et svar og sender de anmodede oplysninger tilbage til afsenderens e-mail-adresse (angivet i feltet **Fra** i den oprindelige e-mail-meddelelse).

Bemærk!

Et svar kan tage fra et minut til flere timer om at blive returneret til e-mail-programmets indbakke alt efter eventuelle forsinkelser på netværket og organisationens mailserver.

Hvis felterne **Til**, **Fra** og **Emne** ikke er korrekt formateret i din e-mail-meddelelse, sender produktet ikke en meddelelse som svar.

Brug skærbilledet AutoSend til regelmæssigt at sende oplysninger om produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til serviceudbyderen. Denne funktion gør det muligt for dig at have en aftale med Hewlett-Packard eller en anden udbyder om levering af tjenester, der omfatter, men ikke er begrænset til, udskiftning af tonerkassetter, kontrakter af typen betaling pr. side, supportaftaler og forbrugsregistrering. I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Hvis du har en permanent lagerenhed installeret, f.eks. en harddisk, kan du tilføje op til tyve e-mail-adresser. (Uden en permanent lagerenhed kan du tilføje én e-mail-adresse). Følgende eksempel er for et produkt, hvor der er installeret en permanent lagerenhed.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Oplysninger Indstillinger Netværk

1 Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt
Vækningsklokkeslæt

2 Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

AutoSend

Aktiver AutoSend

Funktionen AutoSend gør det muligt for produktet jævnligt at sende oplysninger om konfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til en liste af destinationer. Aktiver funktionen 'Send til HP', hvis du har en aftale med Hewlett-Packard om tjenester såsom proaktiv udskiftning af kassetter, kontrakter af typen betaling-pr.-side, supportaftaler eller forbrugsregistrering.

Bemærk! Du skal først [konfigurere e-mail-serveren](#) for at kunne bruge AutoSend.

☐ Aktiver AutoSend

3 Send hver ☐ dage (1-28)
☐ uger (1-4)
☐ måneder (1-6)
☒ sider udskrevet (50-30000)

Indtast maksimalt 20 e-mail-destinationer (f.eks. dit-navn@dit-firma.com) nedenfor.
Abskil e-mail-destinationer med et semikolon (;) eller et komma (,).

4 E-mail-destinationer

6 Test

5 ☐ Send til HP ([Onlinefortrolighedserklæring fra Hewlett-Packard](#))

Anvend Annuller

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Aktiver AutoSend	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere funktionen AutoSend.
3	Send hver [interval]	Vælg, hvor ofte produktet skal sende oplysninger om produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til de destinationer, der er valgt i feltet E-mail-destinationer .
4	E-mail-destinationer	Gem en liste med op til 20 e-mail-adresser, der skal modtage produktets konfigurationsoplysninger. Hver e-mail-adresse kan være op til 50 tegn lang.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
5	Send til HP	<p>Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du regelmæssigt vil sende oplysninger om enhedskonfiguration og status over forbrug til HP. Oplysningerne sendes til en HP-e-mail-adresse (f.eks. minprinter@hp.com) i en tekstbaseret fil med et XML-filtypenavn. Filen oprettes på engelsk.</p> <p>Hvis du vil se flere oplysninger om, hvordan HP behandler oplysninger, der sendes via AutoSend, skal du klikke på Onlinefortrolighedserklæring fra Hewlett-Packard.</p>
6	Test	Klik på denne knap for at gemme indstillingerne og sende oplysningerne med det samme, så du er sikker på, at modtageren modtager meddelelserne.

Sådan aktiveres funktionen AutoSend

Anvend følgende fremgangsmåde for at gøre funktionen AutoSend tilgængelig.

- 1 Gør funktioner for udgående og indgående e-mail tilgængelige ved at følge de instruktioner, der er angivet i dette kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "[E-mail-server](#)" på side 21).
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver AutoSend**.
- 3 Klik på en indstilling for at angive det interval, hvormed produktet skal sende oplysningerne om produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til e-mail-modtagerne, der vælges i næste trin, og angiv derefter antallet af dage, uger, måneder eller udskrevne sider.
- 4 I forbindelse med produkter, der har permanente lagerenheder installeret, kan du konfigurere op til 20 destinations-e-mail-adresser med det format, der vises på skærmen. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhed, kan du konfigurere én e-mail-adresse).
- 5 Hvis du vil sende oplysninger om enhedskonfiguration og status over forbrug til HP, skal du markere afkrydsningsfeltet **Send til HP**.
- 6 Klik på **Anvend**.

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Angiv adgangskode	Angiv en administratoradgangskode for at styre, hvem der kan få adgang til IWS-fanerne Indstillinger og Netværk . Når adgangskoden er angivet, bliver brugerne bedt om at skrive en adgangskode, når de klikker på linket Log ind . Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Login og logoff " på side 3.
3	Udskriv side	Marker dette afkrydsningsfelt for at gøre skærbilledet Udskriv side tilgængeligt under fanen Oplysninger .
4	Vis på enhedsstatusside	Vælg, hvilke knapper på kontrolpanelet der skal vises på skærbilledet Enhedsstatus (under fanen Oplysninger).

Rediger andre links

Brug skærbilledet Rediger andre links til at føje eller tilpasse op til fem links til websteder efter eget valg (se følgende bemærkning). Disse links findes på alle HP IWS-skærbillederne i feltet **Andre links** under den venstre navigationsbjælke. Der er allerede oprettet tre permanente links (**hp instant support**, **Bestil forbrugsvarer** og **Produktsupport**). I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

Bemærk!

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du tilføje op til fem ekstra links. Uden det ekstra lager kan du tilføje ét ekstra link.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Tilføj link	Tilføj et brugerdefineret link.
3	Brugerdefinerede hyperlinks	Viser de brugerdefinerede links, der er blevet tilføjet. Brug dette område til at slette links.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området	
4	Andre links	hp instant support	Opret forbindelse til webressourcer, der hjælper dig med at løse specifikke problemer og bestemme, hvilke ekstra tjenester der er tilgængelige for dit produkt. (Detaljerede oplysninger, herunder serienummer, fejltilstande og status sendes til HP's Kundeservice. Hewlett-Packard Company behandler disse oplysninger som værende fortrolige).
		Bestil forbrugsvarer	Opret forbindelse til en webside, hvor du kan bestille forbrugsvarer online hos en forhandler efter eget valg.
		Produktsupport	Få adgang til specifik produkthjælp fra HP's websted.
		Min serviceleverandør	Log på serviceudbyderens hjemmeside. Dette link vises kun, hvis serviceudbyderen har konfigureret det.
		Min servicekontrakt	Log på en side, der viser vilkårene og grænserne for din servicekontrakt. Dette link vises kun, hvis serviceudbyderen har konfigureret det.

Tilføjelse af et link

Anvend denne fremgangsmåde for at tilføje et link.

- 1 Skriv URL-adressen og navnet, som det skal vises på HP's Integrerede Webserver, under **Tilføj link**.
- 2 Klik på **Tilføj link**.


Fjernelse af et link

Anvend denne fremgangsmåde for at fjerne et link.

- 1 Vælg det eller de links, som du vil fjerne, under **Brugerdefinerede hyperlinks**.
- 2 Klik på **Fjern valgte link**.

Oplysninger om enhed

Brug skærbilledet Oplysninger om enhed til at angive et navn efter eget valg til produktet, tildele et aktivnummer og konfigurere firmanavn, navn på kontaktperson og produktets fysiske placering. Produktets IP-adresse, produktnavnet, produktnummeret og serienummeret findes også på dette skærbillede.

 HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

OplysningerIndstillingerNetværk

[Log af](#)

Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeskæft
Vækningsklokkeskæft

Oplysninger om enhed

Printernavn:	<input type="text" value="HP LaserJet XXXX"/>
Printerens placering	<input type="text"/>
Aktivnummer:	<input type="text"/>
Firmanavn:	<input type="text"/>
Kontaktperson:	<input type="text"/>
IP-adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP LaserJet XXXX
Printermodel:	CXXXXA
Printerens serienummer:	XXXXXXXXXX

AnvendAnnuller

Andre links

[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Bemærk!

Hvis du foretager ændringer på skærbilledet Oplysninger om enhed, skal du klikke på **Anvend** for at gemme ændringerne.

De oplysninger, som angives her, vises på skærbilledet Oplysninger om enhed, der kan åbnes under fanen **Oplysninger**. Oplysningerne vises også i e-mail-meddelelser, der sendes fra produktet. Dette kan være nyttigt, hvis du skal lokalisere produktet for at påfylde forbrugsvarer eller løse et problem.

Sprog

Brug skærbilledet Sprog til at vælge det sprog, som skærbillederne i HP Integreret Webserver vises på. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

FORSIGTIG!

Hvis du vælger **Vis sider i Printer sprog** eller **Vælg et sprog**, ændres sproget for alle de personer, der bruger HP Integreret Webserver.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Vis sider i Browser sprog (dette er standard)	Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt til webbrowseren. Skærbilledet HP Integreret Webserver vises med samme sprog.
3	Vis sider i Printer sprog	Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt til produktets kontrolpanel. Skærbillederne i HP Integreret Webserver vises med samme sprog.
4	Vælg et sprog	Vælg sprog til skærbillederne i HP Integreret Webserver blandt følgende valgmuligheder: <ul style="list-style-type: none">EngelskFrançais (Fransk)Deutsch (Tysk)Italiano (Italiensk)Español (Spansk)Svenska (Svensk)DanskNorskNederlands (Hollandsk)Suomi (Finsk)Português (Portugisisk)

Bemærk!

Standardsproget er det sprog, som webbrowseren p.t. bruger. Hvis browseren og kontrolpanelet begge bruger et sprog, der ikke er tilgængeligt for HP Integreret Webserver, vælges engelsk som standardsprog.

Hvis du foretager nogle ændringer på skærbilledet Sprog, skal du klikke på **Anvend** for at gemme ændringerne.

Dato og klokkeslæt

Anvend skærbilledet Dato og klokkeslæt til at opdatere produktiden. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Oplysninger **Indstillinger** Netværk [Log af](#)

1

Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
2 Aktuel dato 2004 / MAJ / 07 Aktuelt klokkeslæt 13 : 40 **4** Hent klokkeslæt
3 Dato-/klokkeslætsformat

Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt
Vækningsklokkeslæt

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Anvend Annuller

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Aktuel dato og Aktuelt klokkeslæt	Viser datoen og klokkeslættet for produktet på det tidspunkt, hvor IWS blev åbnet. Hvis en af delene ikke er korrekt, kan en IT-administrator ændre oplysningerne på produktets kontrolpanel.
3	Dato-/klokkeslætsformat	Klik på denne knap for at åbne et skærbillede, hvor du kan vælge dato- og klokkeslætsformat.
4	Hent klokkeslæt	Klik på denne knap for at opdatere produktets dato og klokkeslæt på skærbilledet.

Vækningsklokkeslæt

En IT-administrator kan bruge skærbilledet Vækningsklokkeslæt til at planlægge daglige vækningstidspunkter for produktet. Produktet kan f.eks. indstilles til at vågne op kl. 07:30, så produktet er færdig med at initialisere og kalibrere og er klar til at blive brugt kl. 08:00. Administratoren indstiller kun én vækningsindstilling pr. dag, men dagene kan godt have forskellige vækningsindstillinger. Desuden kan Udsættelse af dvale indstilles for at spare på energien, så produktet slukkes efter et bestemt tidsrum, hvor det har været inaktivt.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

OplysningerIndstillingerNetværk

Log af

1

Konfigurer enhed

E-mail-server

Advarsler

AutoSend

Sikkerhed

Rediger andre links

Oplysninger om enhed

Sprog

Dato og klokkeslæt

Vækningsklokkeslæt

Andre links

[hp instant support](#)

[Bestil forbrugsvarer](#)

[Produktsupport](#)

Vækningsklokkeslæt

Det kan være nyttigt at angive et vækningsklokkeslæt for at sikre, at produktet er klar på et bestemt tidspunkt og ikke i tilstanden Dvale. Hvis du f.eks. vil være sikker på, at produktet er klar kl. 7:45, skal du indstille Vækningsklokkeslæt til 7:30, og derefter indstille Udsættelse af dvale til 30 minutter eller længere, så det er muligt at bruge produktet, før det går tilbage til tilstanden Dvale.

2

Vækningsklokkeslæt

Vælg en eller flere dage nedenfor, og indstil derefter Vækningsklokkeslæt for de dage, du har valgt.

Ugedag	Vækn.klokkeslæt
<input type="checkbox"/> Søndag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Mandag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Tirsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Onsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Torsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Fredag	07 : 30
<input type="checkbox"/> Lørdag	07 : 30

3

Udsættelse af dvale

Produktet går i tilstanden Dvale for at spare energi, hvis det ikke bruges i det tidsrum, der er angivet nedenfor.

UDSÆTTELSE AF DVALE60 MINUTTER

Bemærk! Når der anvendes Udsættelse af dvale, aktiveres tilstanden Dvale automatisk. Det kan tage et stykke tid, før produktet går tilbage til tilstanden Klar, når det er i tilstanden Dvale.

AnvendAnnuller

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" på side 5.
2	Vækningsklokkeslæt	Vælg én eller flere dage, hvor vækningsindstillingen skal bruges, og indstil derefter det klokkeslæt, hvor produktet skal tændes hver dag.
3	Udsættelse af dvale	Angiv, hvor længe produktet skal have været inaktivt, før det går i dvaletilstand. Når produktet er i dvaletilstand, forbruger det mindre energi.

4 Håndtering af netværkshandlinger fra netværksskærm billederne

Oversigt

Anvend netværksskærm billederne til at konfigurere og administrere produktet i dit netværk. Netværksskærm billedernes udseende og funktioner varierer, afhængigt af modellen og versionen af din HP Jetdirect-printerserver. Følgende skærm billede ligner det skærm billede, som du kan se, hvis du klikker på **Netværk**. Klik på menuen **Netværk** for det skærm billede, som du vil have vist, på det venstre navigationspanel.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information Settings **Networking**

1 **CONFIGURATION**
Network Settings
Other Settings
Privacy Settings
Select Language

2 **SECURITY**
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols
DIAGNOSTICS
Network Statistics
Protocol Info
Configuration Page

3 Other Links
Help
Support
HP Home

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Bemærk! Se tabellen på den følgende side for at få oplysninger om numrene i denne illustration.

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	Faner og menuer i IWS	Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet " Navigering i HP Integreret Webserver " på side 5.
2	Vælg sprog	Vælg sprog til fanen Netværk . Listen over sprog, der er tilgængelige under fanen Netværk , er <i>ikke</i> identisk med listen over sprog, der er tilgængelige under fanen Indstillinger .
3	Hjælp	Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne under fanen Netværk .

Nedenfor er angivet nogle opgaver, som du kan udføre fra netværksskærbillederne, afhængigt af HP Jetdirect-printerserverens model og operativversion:

- Ændre netværkskonfigurationsindstillinger for forskellige typer netværksforbindelser.
- Aktivere eller deaktivere udskriftsprotokoller.
- Angive en supportkontaktperson og support-URL'er.
- Vælg en adgangskode, der giver adgang til printeren og netværkskonfigurationsindstillingerne.
- Konfigurere produktets sikkerhed via brugen af adgangskoder, adgangslister og styringsprotokoller.
- Få vist generelle oplysninger om netværksstatus, herunder netværksstatistikker, der er gemt på printerserveren, med henblik på fejlfinding eller optimering af netværket.
- Få vist protokoloplysninger for alle understøttede netværksforbindelser.
- Åbne HP Jetdirect-konfigurationssiden.
- Angive den hyppighed, som HP Integreret Webserver kontrollerer netværkets status med.

Se følgende kilder for at få yderligere oplysninger om netværksskærbillederne:

- **Hjælp.** På alle netværksskærbillederne findes der et **hjælplink** under **Andre links** med en beskrivelse af netværksfunktionerne og nyttige tip til brug af dem. Fra skærbilledet Hjælp kan du også få adgang til yderligere hjælp på HP's websted.
- **HP Jetdirect Print Server Administratorhåndbog.** Denne håndbog er normalt tilgængelig på den software-cd, der fulgte med produktet. Hvis du vil hente den seneste version af denne håndbog til din printerservermodel, kan du besøge adressen: http://www.hp.com/support/net_printing.

5 Brug af Andre links som en ressource

Området **Andre links** indeholder tre permanente links, der hurtigt etablerer adgang til produktspecifikke oplysninger, f.eks. interaktive fejlfindings- og bestillingsoplysninger om originale HP-forbrugsvarer.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Log af

Oplysninger Indstillinger Netværk

Enhedsstatus
Konfigurationsside
Status på forbrugsvarer
Hændelseslog
Side for forbrug
Oplysninger om enhed
Kontrolpanel
Udskriv

Oplysninger om enhed

Printernavn:	HP LaserJet XXXX
Printerens placering	
Aktivnummer:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
IP-adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP LaserJet XXXX
Printermodel:	CXXXXA
Printerens serienummer:	XXXXXXXXXX

Andre links

- [hp instant support](#)
- [Bestil forbrugsvarer](#)
- [Produktsupport](#)

Bemærk!

Du kan bruge skærbilledet Rediger andre links under fanen **Indstillinger** til at tilføje eller tilpasse op til fem links til websteder efter eget valg. (Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du tilføje op til fem ekstra links. Uden det ekstra lager kan du tilføje ét ekstra link). Disse links findes på alle HP IWS-skærbillederne i feltet **Andre links** under den venstre navigationsbjælke. Yderligere oplysninger findes i "[Rediger andre links](#)" på side 33.

hp instant support

Hewlett-Packard Company tilbyder hp instant support, som er et internetbaseret supportsystem, der indsamler diagnosticeringsoplysninger fra produktet og sammenholder dem med HP's informationsdatabase. På hp instant support kan du finde intelligente løsninger, der hurtigt og nemt kan hjælpe dig med at løse problemer.

Sådan fungerer hp instant support

Oplysninger indsamles fra produktet og overføres på sikker vis til Hewlett-Packard Company, når du klikker på **hp instant support**. Webstedet hp instant support læser produktdataene for at analysere produktets aktuelle status. Webstedet opretter en tilpasset webside, som vises i browservinduet, og som indeholder tekst, der er nem at følge, samt visuelle hjælpemidler. Hp instant support-webstedet henviser dig også til yderligere tjenester, der er tilgængelige for produktet.

Inden der sendes nogen produktdata til Hewlett-Packard for at blive analyseret, kan du få vist alle de oplysninger (f.eks. serienummer, fejltilstande og produktstatus), der vil blive fremsendt. Hewlett-Packard behandler disse oplysninger som værende fortrolige.

Oplysninger, du kan få fra hp instant support

Webstedet hp instant support indeholder disse fejlfindings- og vedligeholdelsesværktøjer:

- Firmware- og softwareopdateringer.
- Fejlfinding af de sidste nye hændelser, der er angivet i hændelsesloggen. Produktet kan f.eks. vise et papirstop som den sidste nye hændelse, der er angivet i hændelsesloggen. Webstedet hp instant support registrerer hændelsen og leverer fejlfindingsoplysninger for papirstoppet.
- Supportpakker.
- Produktdokumentation, f.eks. brugervejledninger og opsætningsvejledninger.

Bestil forbrugsvarer

Linket **Bestil forbrugsvarer** forbinder dig til en webside, hvor du kan bestille forbrugsvarer online hos en forhandler efter eget valg. De forbrugsvarer, som du har brug for, er valgt på forhånd. Du kan ændre kvantiteter eller vælge yderligere varer. Varerne føjes til indkøbskurven og er klar til betaling, så det sikres, at de rigtige forbrugsvarer bestilles gennem den valgte forhandler.

Produktsupport

Linket **Produktsupport** forbinder dig til en webside, der indeholder en omfattende menu bestående af supportressourcer, som forretningsfolk har behov for. Fra denne webside kan du udføre disse opgaver og flere:

- Finde en liste over HP-produkter på ét sted: computere, arbejdsstationer, servere, lagerenheder, printere, scannere, billedbehandling og mobilenheder.
- Indhente teknisk support. Løse et problem, finde oplysninger for at opsætte, installere og konfigurere produktet, finde og bruge et produkt, vedligeholde produktet, opgradere og flytte produktsoftwaren og driveren og genbruge produkter eller kassere dem på korrekt vis.
- Løse selv-ressourcer som f.eks. ofte stillede spørgsmål, brugerdokumentation, funktioner og specifikationer samt oplysninger om produktkompatibilitet.
- Samarbejde med HP og med dine kollegaer via diskussionsgrupper, e-mail-support og telefonsupport.
- Bruge opgavebaseret navigation til at identificere det opgaveområde, som du vil arbejde på, og hurtigt finde relaterede emner og værktøjer.

Derudover kan du finde disse funktioner: aktuelle emner, et abonnementscenter, produktrabattilbud og andre meddelelser samt trænings- og uddannelsesmuligheder.

Min serviceleverandør og Min servicekontrakt

Linkene **Min serviceleverandør** og **Min servicekontrakt** vises kun, hvis de er oprettet (og eventuelt omdøbt) af serviceudbyderen på skærbilledet Andre links under fanen **Indstillinger**. Enhver bruger kan herefter klikke på linket for at få oplysninger om serviceudbyderen og servicekontrakten. Oplysningerne, som kan fylde op til 50 tegn, er gemt i produktets permanente hukommelse.

Når disse links er oprettet, ændres udseendet af boksen **Andre links**, så den også indeholder de nye links som vist i følgende illustration.



Stikordsregister

A

- adgang til HP Integreret Webserver 3
- adgangskoder 3, 32
- administratorer
 - advarsler, opsætte 23
 - indstillinger for vækningsklokkeslæt 38
 - logge af 4
 - logge på 3
- advarsler
 - destinationslister, teste 27
 - e-mail-konfiguration 22
 - funktioner 2, 23
 - konfigurere 24
 - sende informationssider via e-mail 28
- aktivnummer 15
- Andre links, område 33, 41
- AutoSend 30

B

- bakker, diagnosticering 20
- bestille
 - forbrugsvarer 34, 42
 - harddiske 2
- blækpatron. Se tonerkassette
- browsere
 - definerede 1
 - lukke efter logoff 4
 - understøttede 3
- brugernavn 32

D

- Dato og klokkeslæt, skærm billede 37
- destinationslister
 - oprette 24
 - slette 28
 - teste 27
- diagnosticering
 - bakker 20
- Diagnosticering, menu 20
- DIMM'er, bekræfte installeret 10

E

- ekstraudstyr, bekræfte installeret 10
- e-mail
 - advarsler 23
 - indgående, konfigurere 22
 - indstillinger 21
 - informationssider 28
 - support 43
 - udgående, konfigurere 22
- E-mail-server, skærm billede 21
- enhedens placering 15
- enheder, defineret 1
- Enhedsstatus, skærm billede 8
- Explorer, understøttede versioner 3

F

- Fanen Oplysninger
 - adgangskodebeskyttelse 3

fejlfinding

- instant support 42
- Konfigurationsside, skærm billede 10
- produktsupport 43
- fejlmeldelser 13
- firewalls 3
- fjernkonfiguration 20
- Forbrug, skærm billede 14
- forbrugsoplysninger, AutoSend 30
- forbrugsvarer
 - AutoSend, funktion 30
 - bestille 34, 42
 - forbrugsoplysning 14
 - statusside 12
- forsyninger. Se forbrugsvarer
- funktioner 2

G

- genbruge forbrugsvarer 43
- gruppeprodukt håndtering 2

H

- harddiske, funktioner tilgængelige med 2
- hjælp
 - instant support 42
 - produktsupport 43
- hp instant support 42
- HP Integreret Webserver
 - definerede 1
 - funktioner 2
- HP Jetdirect-printerserver 40
- HP Web Jetadmin 2
- hukommelse, bekræfte installeret 10
- Hændelseslog 13

I

- Indstillinger, fane 5, 19
- informationssider, e-mail 28
- informationsskærm billeder 7
- integreret webserver
 - definerede 1
 - funktioner 2
- Internet Explorer, understøttede versioner 3
- IP-adresse
 - e-mail-konfiguration 22
 - finde 3, 15
- IT-administratorer
 - advarsler, opsætte 23
 - indstillinger for vækningsklokkeslæt 38
 - logge af 4
 - logge på 3

J

- Jetadmin, HP Web 2
- Jetdirect-printerserver 40
- Jobannullering, knap 32

K

- kassette
 - bestille 34, 42
 - forbrugsoplysning 14
 - status 12
- knapper, kontrolpanel 8
- konfiguration af indgående e-mail 22
- konfiguration af udgående mail 22
- Konfigurationsside, skærbillede 10
- Konfigurer enhed, menu 20
- Konfigurer enhed, skærbillede 20
- Konqueror, understøttede versioner 3
- kontrolpanel
 - få vist 16
 - knapper 8
 - menuer 20
- Kontrolpanel, skærbillede 16
- kundesupport
 - instant 42
 - produkt 43

L

- links 33, 41
- log, hændelses 13
- logge af 4
- logge på 3

M

- meddelelser, fejl 13
- medieforbrug 14
- menuer
 - HP Integreret Webserver 5
 - kontrolpanel 20
- Microsoft Internet Explorer, understøttede versioner 3
- Min servicekontrakt, link 43
- Min serviceleverandør, link 43
- mobilenheder, udskrive fra 17
- Mozilla, understøttede versioner 3

N

- navigere 5
- nedlukning, indstille vækningsklokkeslæt 38
- Netscape Navigator, understøttede versioner 3
- netværk
 - konfigurere 39
 - understøttede typer 3
 - Web Jetadmin 2
- Netværk, fane 5
- Netværk, skærbilleder 39

O

- ofte stillede spørgsmål 43
- onlinehjælp
 - instant support 42
 - produktsupport 43
- Opera, understøttede versioner 3
- Oplysninger om enhed, skærbillede 15, 35
- Oplysninger, fane
 - finde 20

P

- papir
 - forbrug 14
 - standardformat, indstille 21
- Papirhåndtering, menu 20
- PCL-dokumenter 17
- PDF-filer, udskrive 17

- POP3-konfiguration 22
- postkassekonfiguration 22
- printerserver, HP Jetdirect 40
- PRN-filer 17
- produkter, defineret 1
- produktsupport 43
- PS-filer, udskrive 17

R

- Rediger andre links, skærbillede 33, 41

S

- Safari, understøttede versioner 3
- serienummer 15
- server, HP Jetdirect 40
- servicekontraktlink 43
- serviceudbydere
 - advarsler, opsætte 23
 - links til 43
 - logge af 4
 - logge på som 3
- sidetæller 14
- Sikkerhed, skærbillede 32
- sikkerhedsindstillinger
 - generelt 32
- Sprog, skærbillede 36
- standardpapirformat, indstille 21
- status
 - advarsler 23
 - forbrugsvarer 12
 - netværk 39
 - sende informationssider via e-mail 28
- Status på forbrugsvarer, skærbillede 12
- strøm, indstille vækningsklokkeslæt 38
- support
 - instant 42
 - produkt 43
- systemkrav 3

T

- taster, kontrolpanel 8
- TCP/IP-baseret netværk 3
- teknisk support
 - instant 42
 - produkt 43
- tekstfiler, udskrive 17
- telefonsupport 43
- test af papirgang 20
- test, papirgang 20
- tidsindstillinger 37
- TIL/FRA-plan 38
- tonerkassette
 - bestille 34, 42
 - forbrugsoplysning 14
 - status 12
- tælling, side 14

U

- Udskriv, skærbillede 17
- udskrive filer 17, 18
- urindstillinger 37

W

- Web Jetadmin 2
- webbrowsers
 - definerede 1
 - lukke efter logoff 4
 - understøttede 3
- webserver, integreret
 - definerede 1
 - funktioner 2
- websteder, support
 - instant 42
 - produkt 43

Å

- åbne HP Integreret Webserver 3



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com